

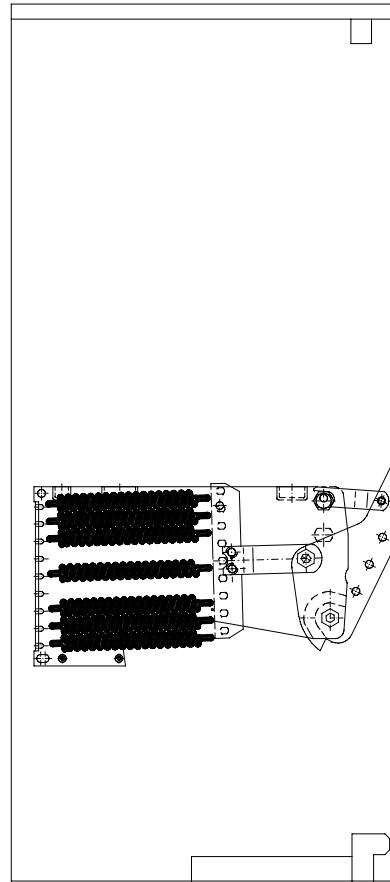
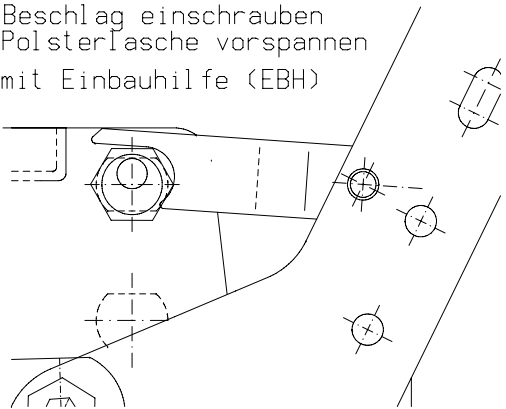


Einzelheit X
Maßstab 2:1

Beschlag einschrauben
Polsterlasche vorspannen
mit Einbauhilfe (EBH)

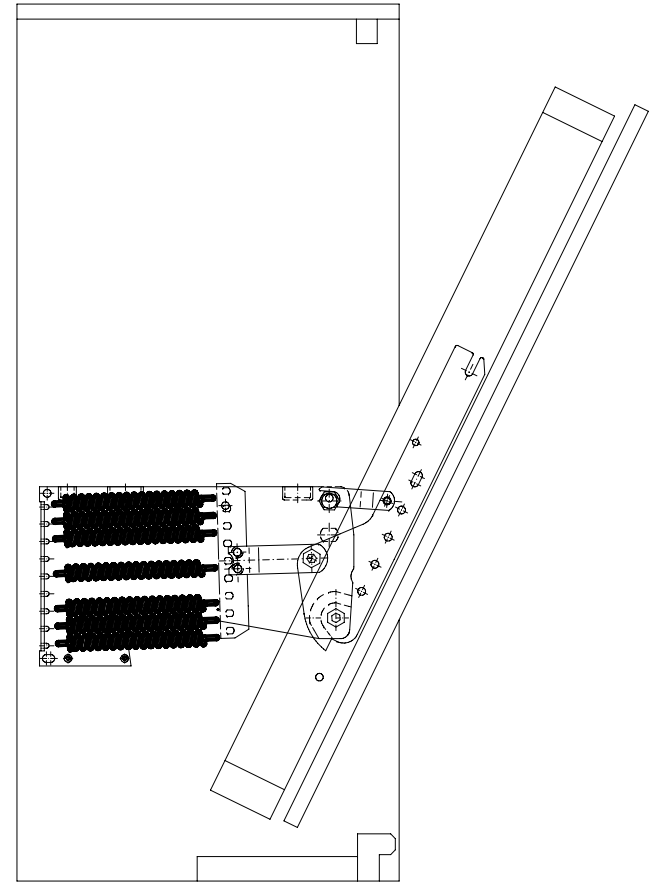

Schraube A mit Rahmen in Langloch B stecken
Schraube C durch Polsterlasche stecken und verschrauben

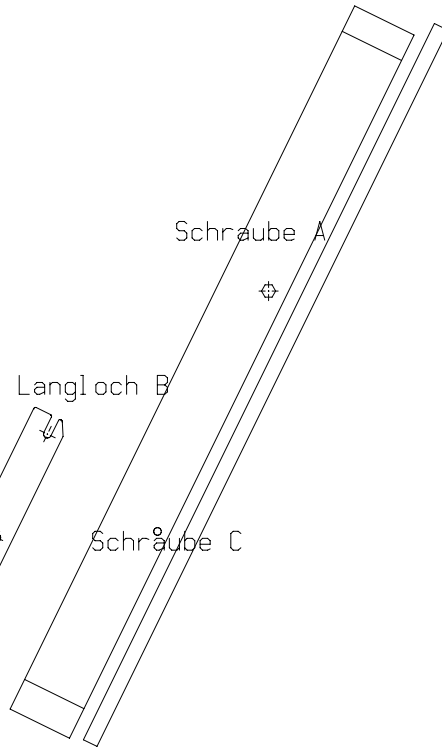

Rahmen öffnen
Einbauhilfe fällt zurück

Schlüsselwerk nach DIN beachten		C: 10001317	Maßstab 1:1	Material siehe Bauteile
Hohlbohrer nach DIN 9136		nach DIN 9136-m	Bohrergröße	30310.00EB2 - 0 00
Bezeichnung	Bohrer	PS	Bohrung	
Maßstab				
Hersteller: Hilti AG		Einbauzeichnung		
Hilti AG, Postfach 10 15 53, D-75398 Herrsching		Montageanleitung		
Zeichner		Gezeichnet		
Prüfer		Geprüft		